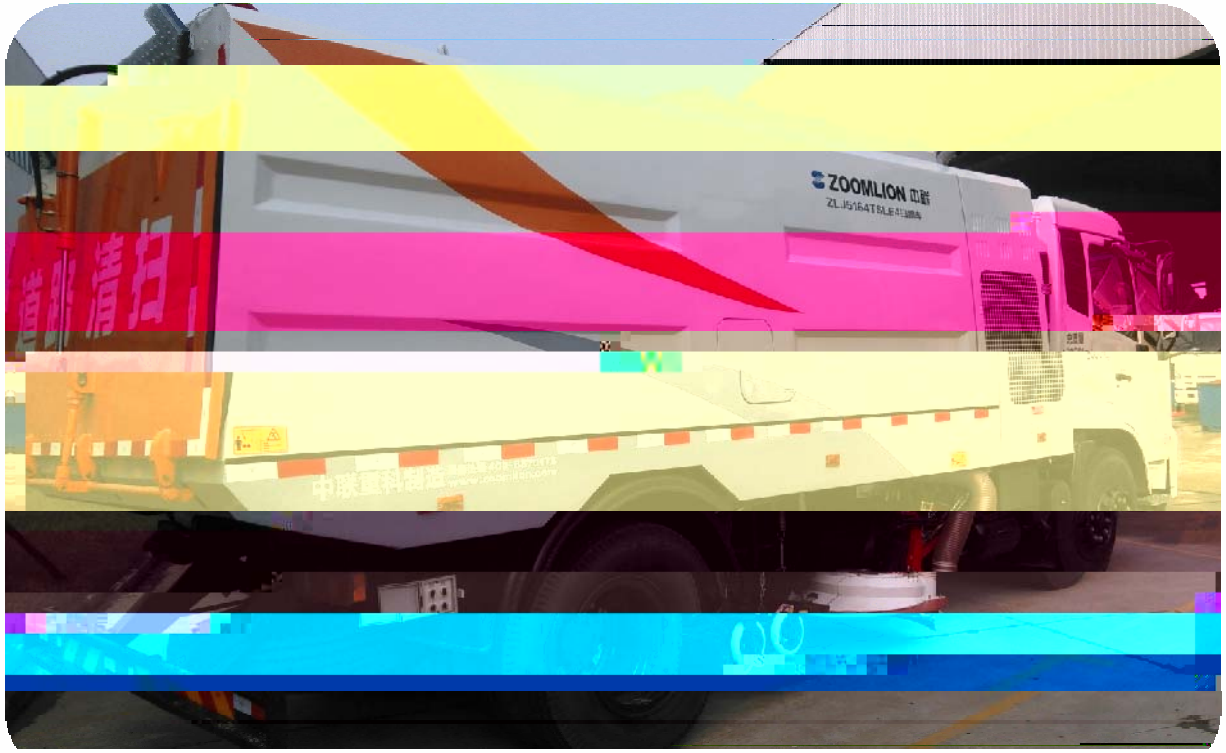
ZBH5184TSLDFE6NG

2021

盈峰环境

INFORE ENVIRO



ZOOMLION


CONCENTS






1:　　:
　　，　　，
2:　　:
　　.　　.
3:　　:
4:

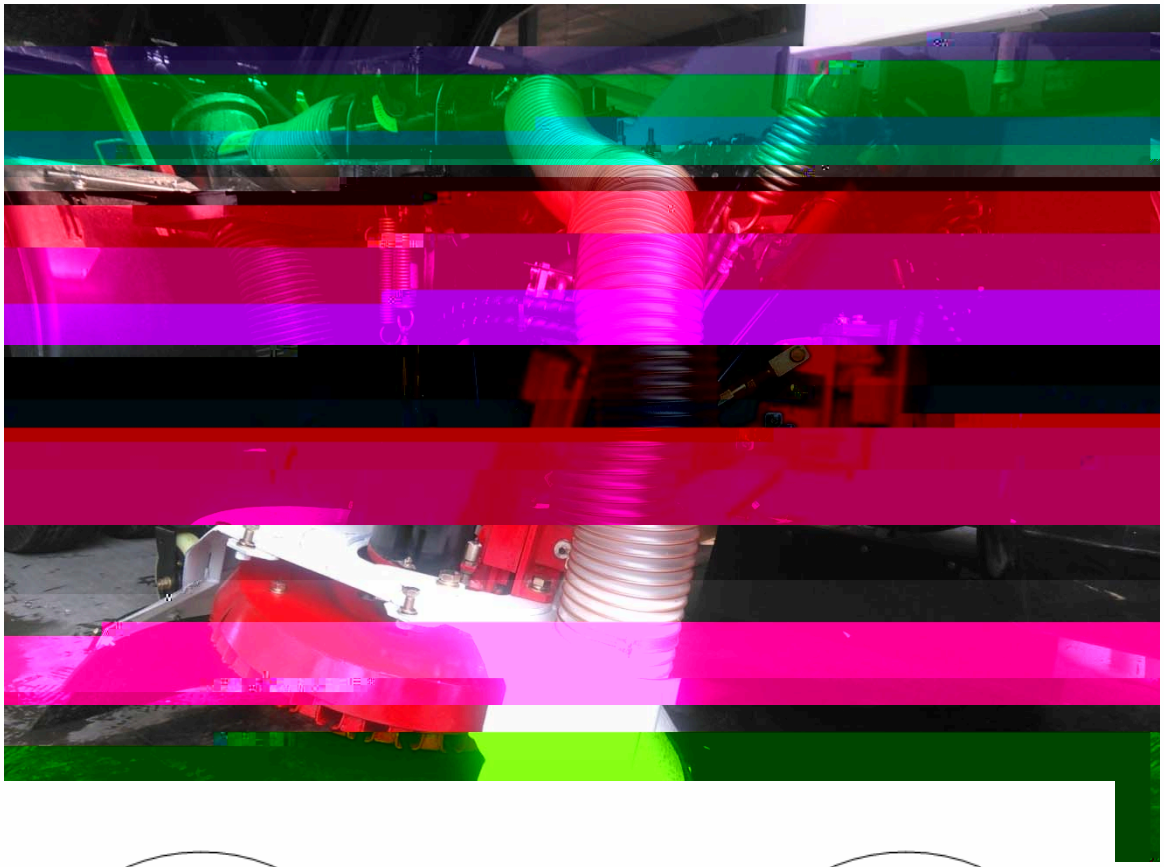

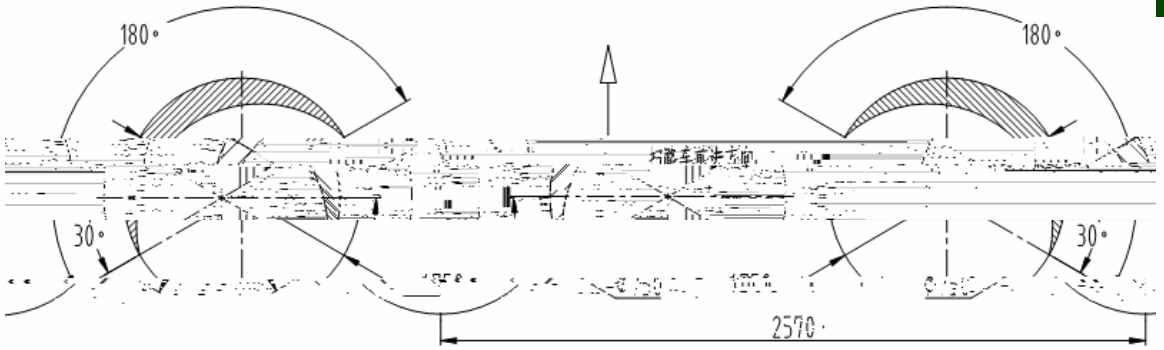

180°
180°
30°
30°
2570



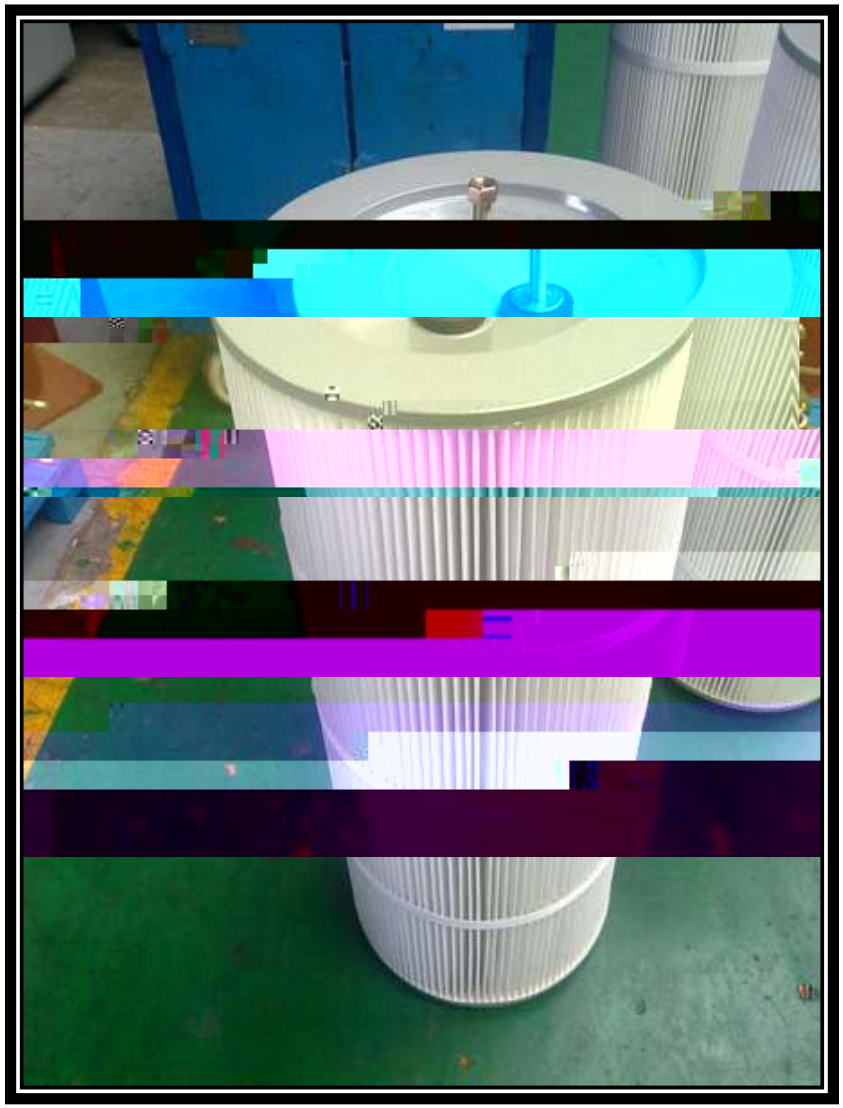

显示屏

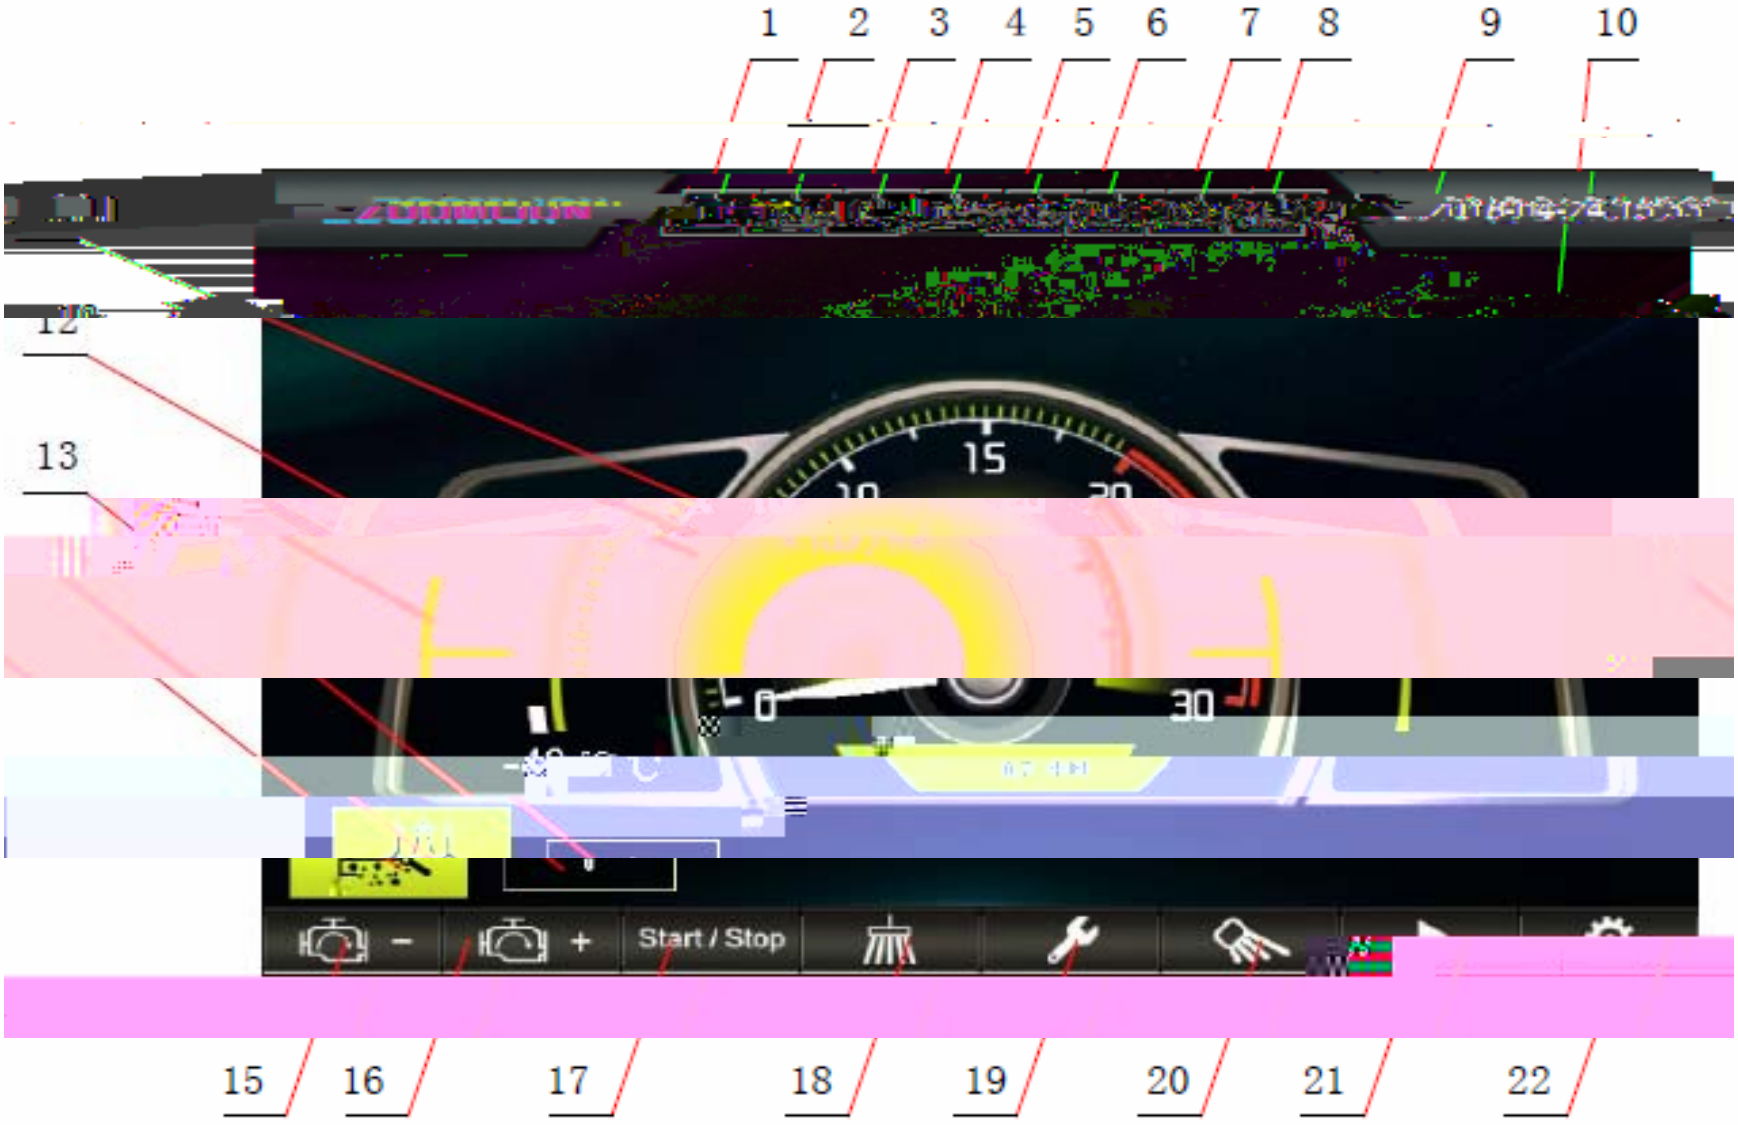


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
0
30
Start / Stop
15
16
17
18
19
20
21
22

指 示 图 标					
序号	图标	显示颜色			
		绿	灰	黄	红
5	副发等待启动故障报警	/	正常	副发动机等待启动故障	/
7	副发一般故障报警	/	正常	副发动机一般故障	/
10	其他	除尘箱负压显示	显示当前除尘箱负压		

12		冷却液温度显示	显示冷却液的实时温度
13		副发设定转速显示	显示当前副发工作转速设定值
14		作业模式显示	显示系统记忆的上次作业模式或当前选择的作业模式


表4-3 主界面操作键说明

[redacted]

16	F2	副发动机加速键，按F2键一次，系统将增加副发动机转速100r/min
		运行8s后，会自行停止作业
	18 F4	进入作业模式选择界面
19	F5	进入调试维修界面

[redacted]


盈峰环境
简单 专业 快执行

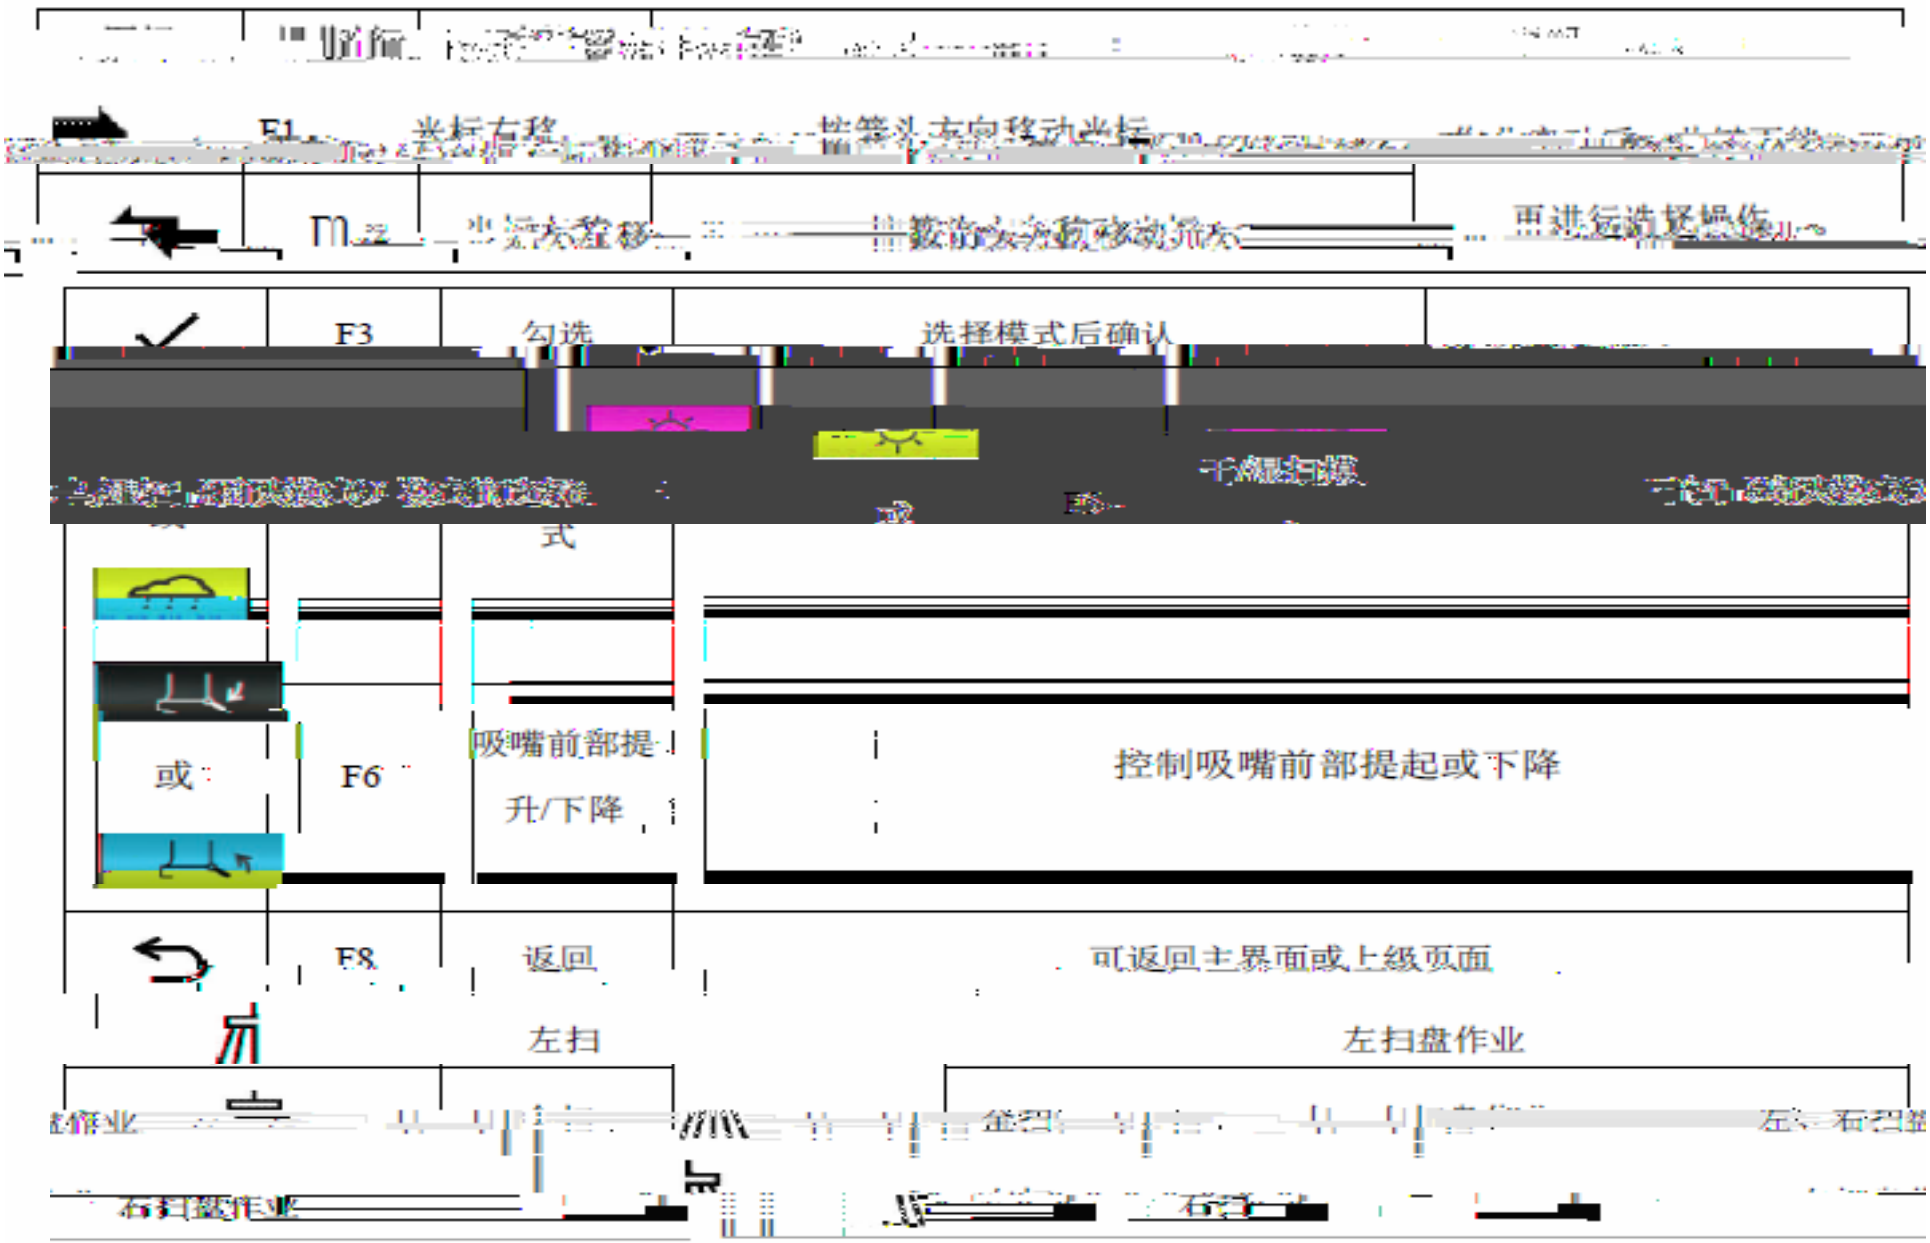
F1
光标右移
箭头方向移动光标
F3
勾选
选择模式后确认
或
F6
吸嘴前部提升/下降
控制吸嘴前部提起或下降
F8
返回
可返回主界面或上级页面
左扫
左扫盘作业


ZOOMLION
调试维修
吸嘴调试：
扫盘调试：

图标	操作键	说明
	F1	光标左移
	F2	光标右移
✓	F3	选择确认
界面	F5	卸料操作界
主界面	F6	返回主界面

图 标	操作健	说明
	F1	垃圾箱门打开
	F2	垃圾箱门关闭
	F3	垃圾箱翻转
	F4	垃圾箱回位
	F5	滤筒脉冲清灰
	F8	返回上级页面


ZOOMLION
数据查询
副发工作时间 0.0 小时
累计作业时间 0.0 小时
控制器程序版本 V 1.0
显示屏程序版本 V 1.0
I/O

图 标	操作键	说　　明
	F3	查询
I/O	F4	输入/输出数据查询界面
[redacted]		
	F7	显示屏时钟设置界面
	F8	返回主界面


ZOOMLION
歌曲设定

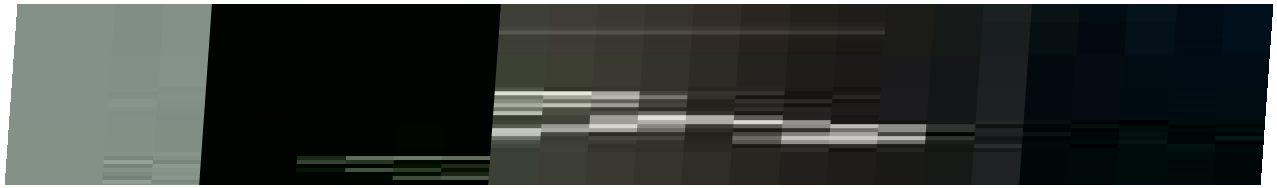



图 标	操作键	说 明
	F1 、F2	音量调节
	F3	选择音乐
	F4	确认
	F6	语音操作


ZOOMLION
清水位_I
冷却液位传感器_I
预热_I
液压油泄漏_I
垃圾箱满_I
水阀关_I
机油压力报警
水位报警
冷却液位报警
垃圾箱满报警

F1/F2	对多个页面进行查询
F3	返回数据查询界面
F5	网络故障查询界面
F8	返回主界面


ZOOMLION
通讯网络
GPS

“ ×

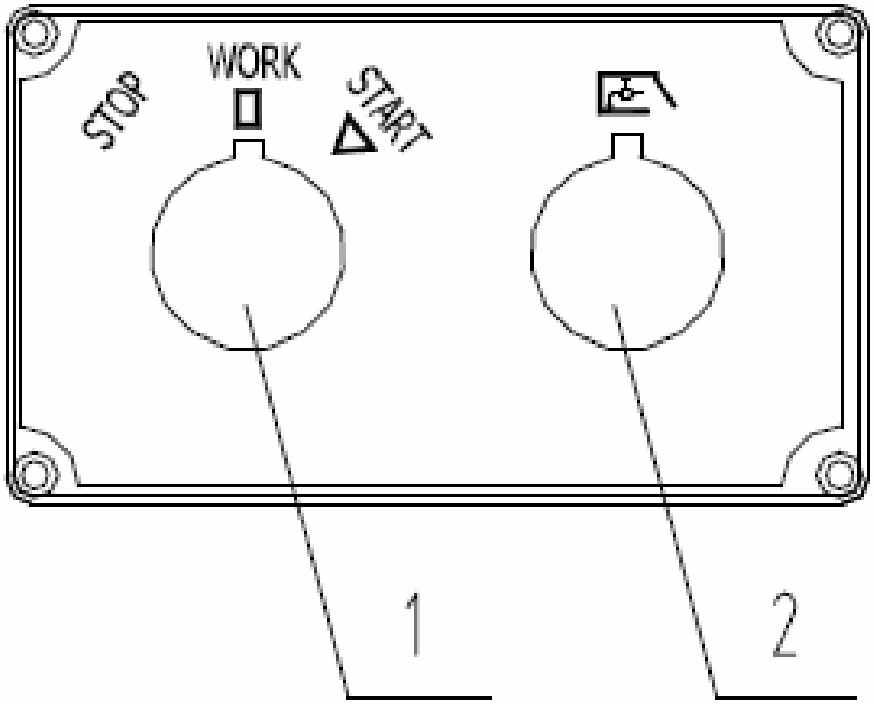

副发启停开关　2. 卸料降尘开关　1.



图标				
说明	打开垃圾箱门	关闭垃圾箱门	举升垃圾箱	放下垃圾箱
图标				
说明	左右垂直	左右垂直	左右垂直	左右垂直
图标				
说明	不可用	不可用	不可用	不可用
图标				
说明	不可用	不可用	不可用	不可用

THANKS!